


Typ 876 04, 876 15

Škoda Yeti 09/09 ->

876 04 - ABS Schwarz Metallic • ABS černá metalíza • ABS black-metallic • ABS noir métallisé
876 15 - ABS silber matt • ABS stříbrný matný • ABS silver pale • ABS argent mat

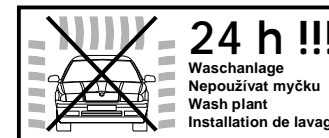

Milotec
AUTO-EXTRAS

Trittschutz

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:
1 Satz Trittschutz mit selbstklebendem 3M-Band
1x Isopropanol-Reinigungstuch
1x Montageanleitung

Krytý prahů

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod uschovejte pro účely kontroly a STK!

Obsah balení:
1x sada krytů prahů opatřené 3M páskou
1x odmašťovací ubrousek
1x montážní návod

ATEST
8SD
1951

Running board







FITTING INSTRUCTIONS

The pack contains:
1 Set of footboard covers with self-adhesive 3M strip
1x Isopropanol cleaning tissue
1x fitting instructions

Planche de marche pied

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures:
1 set de protection de marche pied avec bande autoautocollante
1x chiffon de nettoyage à isopropanol
1x instructions de montage

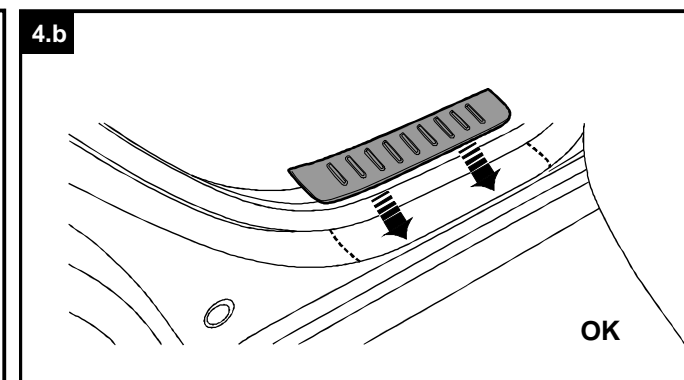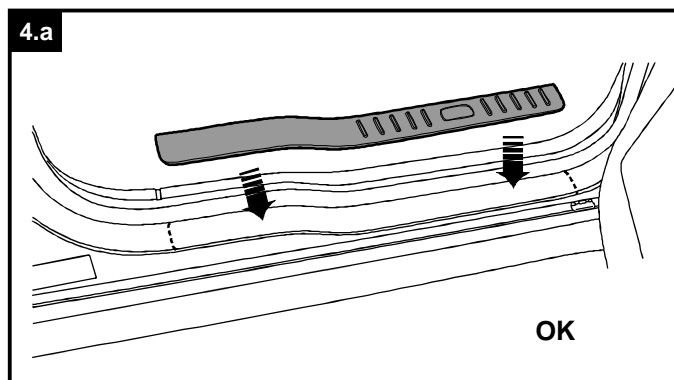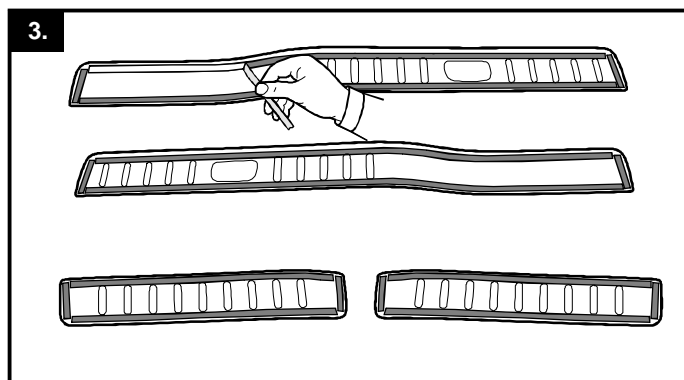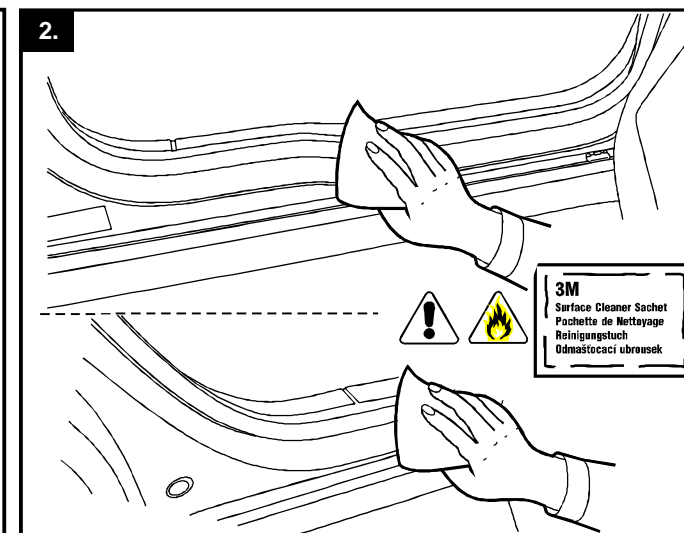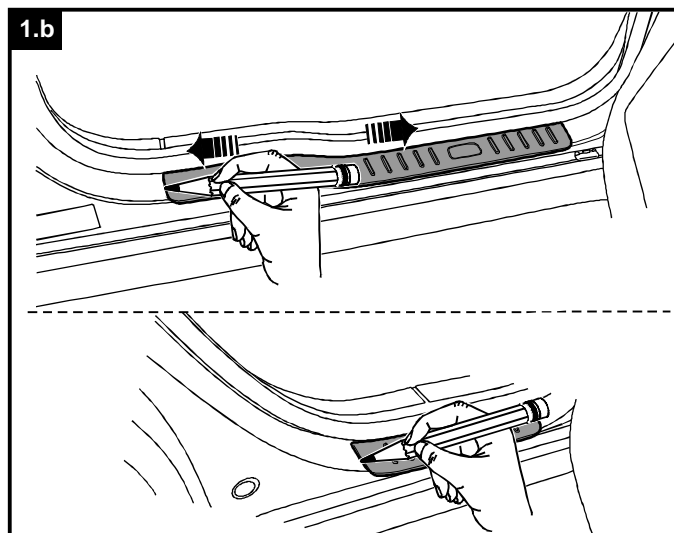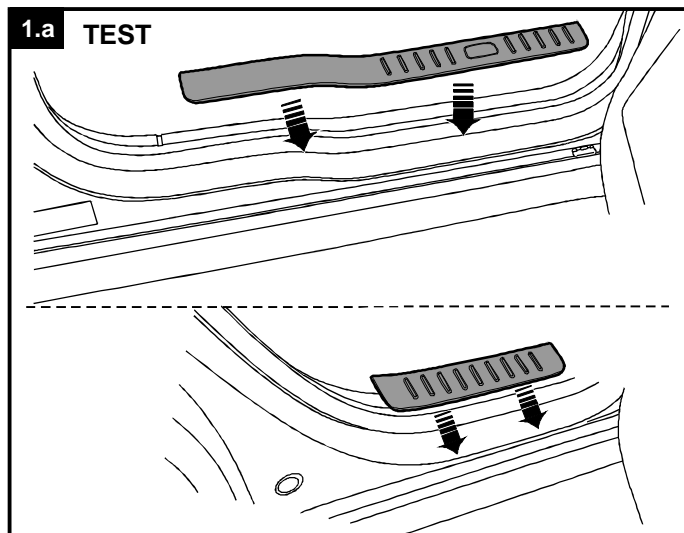

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

Milotec Auto Extras wishes a pleasant drive

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.

Stand: 11/2013