

Typ 972 04, 972 15

Škoda Kodiaq 2016 →

Seitendekorleiste M-TRACK • Lišty bočních dveří M-TRACK
Side decoration strip M-TRACK • Baguette décorative latérale M-TRACK



ca ... 1 h


Milotec

Montageanleitung • Montážní návod
Fitting instructions • Instructions de montage

Technische Änderungen vorbehalten • Technická změna vyhrazena
Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques


Lieferumfang • Obsah balení • The pack contains • Fournitures:

A 1 x R



1 x L


B 2 x

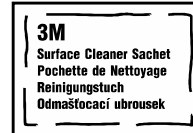


C 2 x




D 1 x

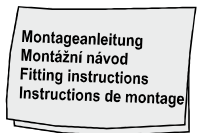

Gerät • Nářadí • Tools • Outils

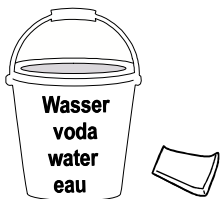


Wasser
voda
water
eau

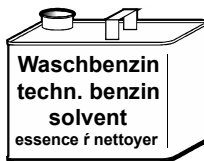


Washbenzin
techn. benzin
solvent
essence f nettoyer

1.

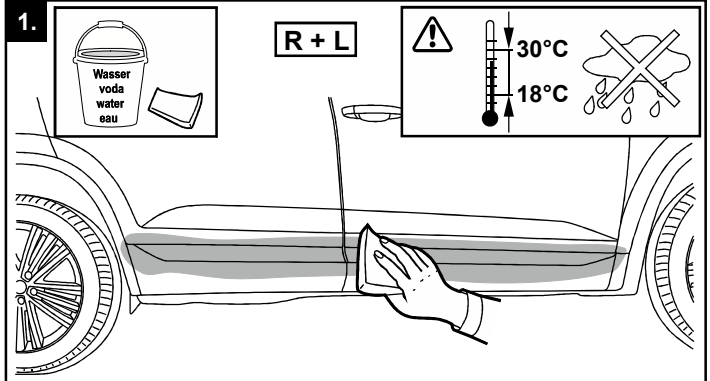


Wasser
voda
water
eau

R + L

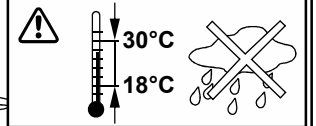

2.

TEST

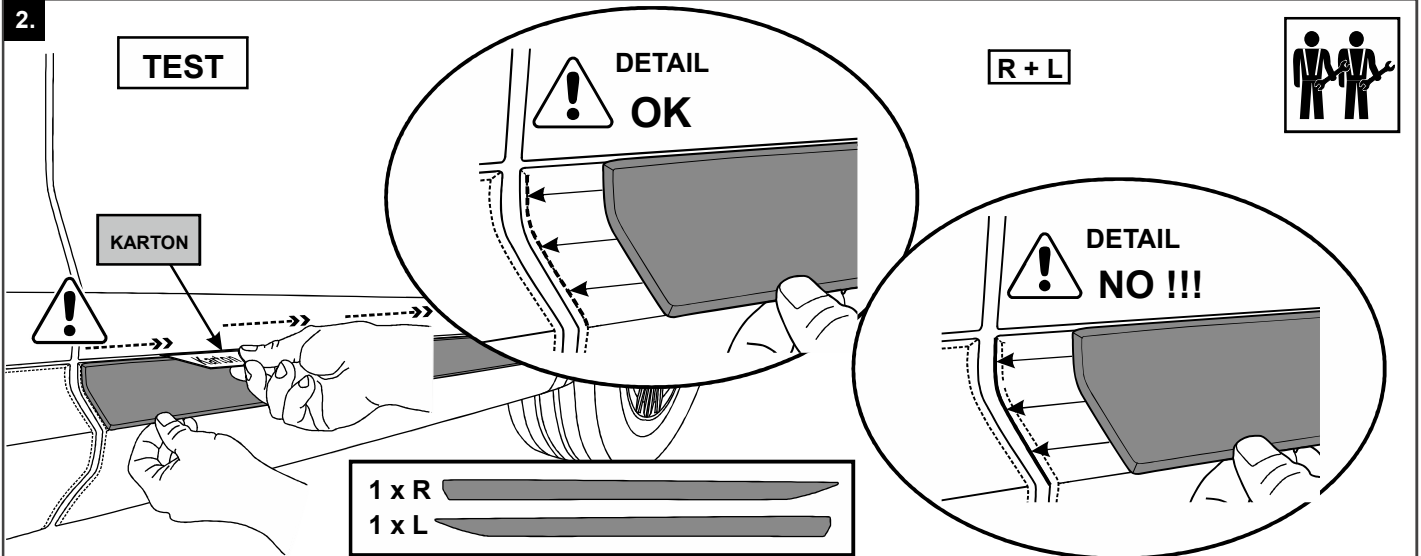

KARTON

DETAIL
OK


R + L

DETAIL
NO !!!

1 x R
1 x L

3.

TEST

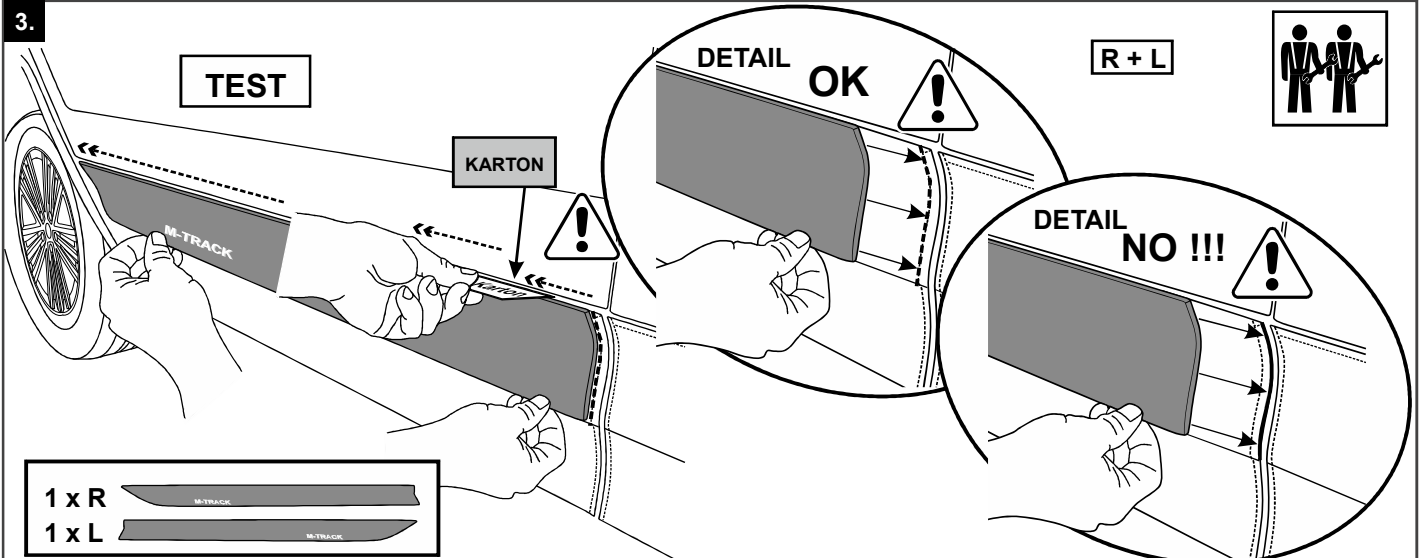






KARTON

DETAIL
OK

R + L

DETAIL
NO !!!

1 x R
1 x L

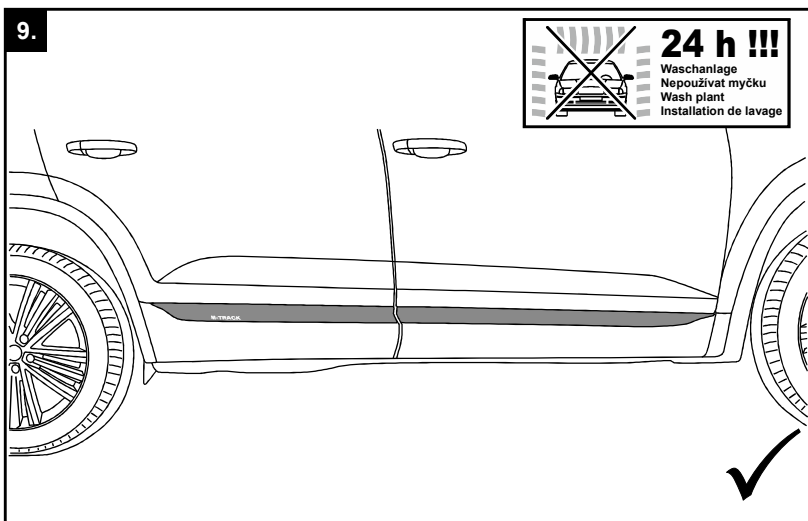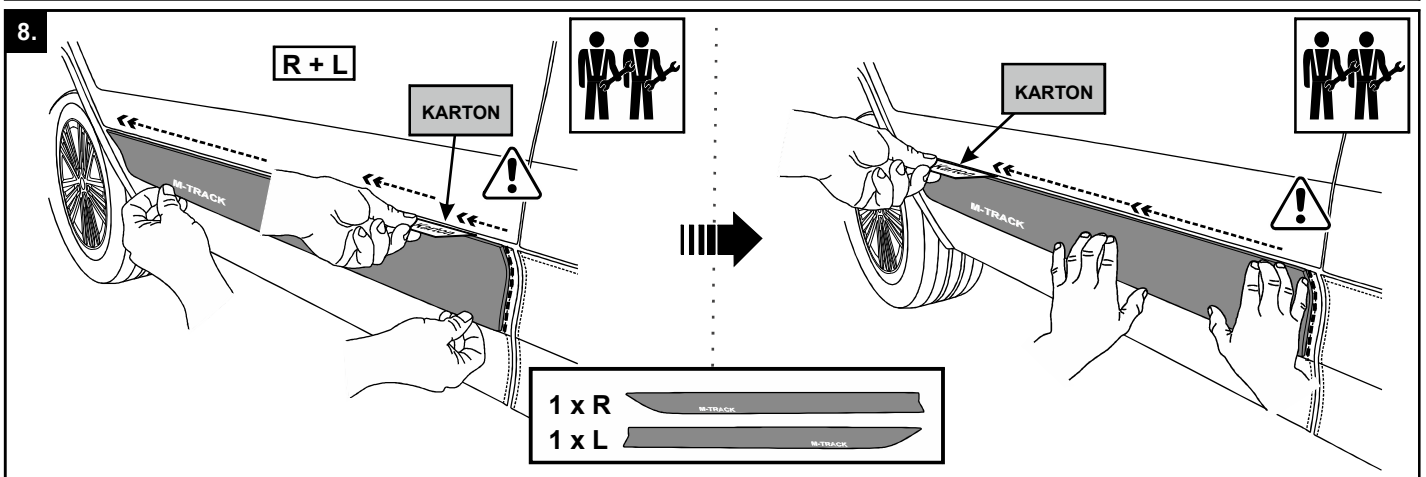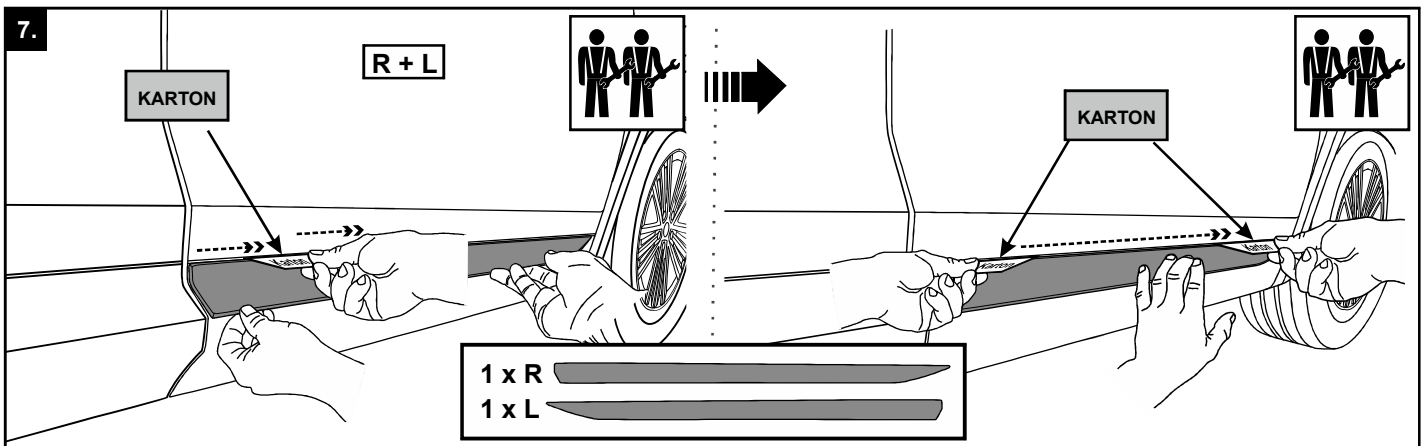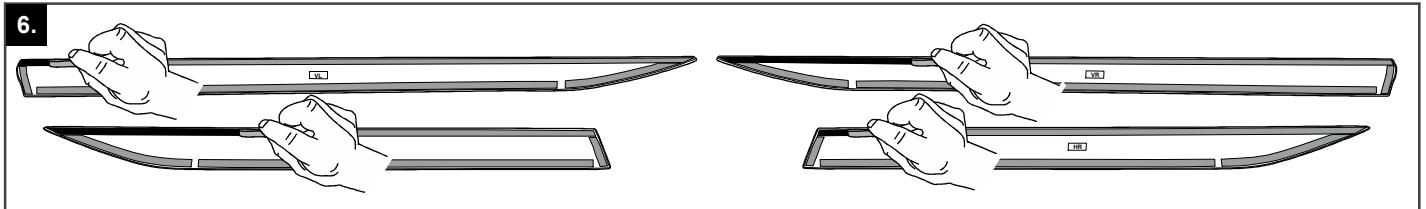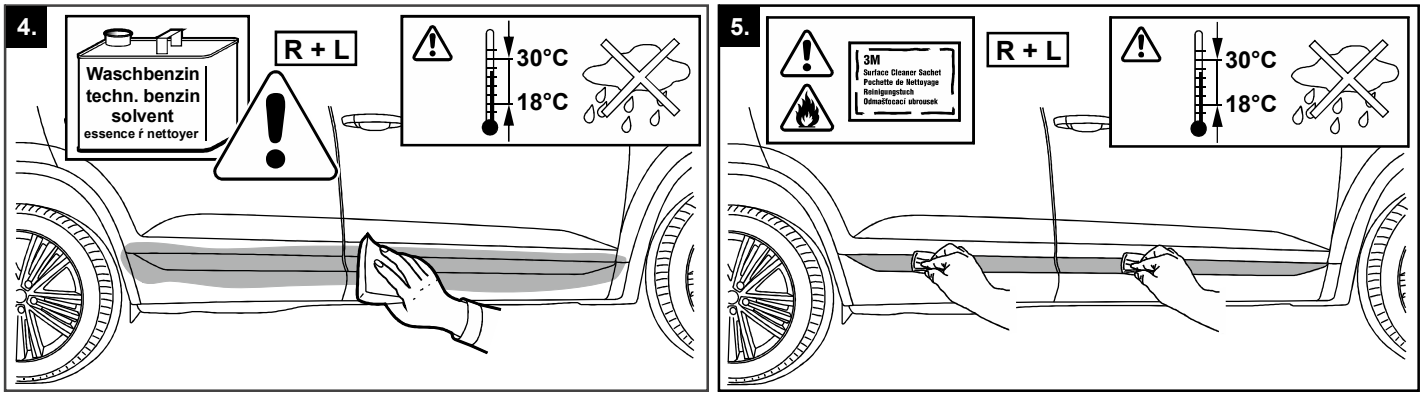

!!! Unbedingt Montageanleitung Bild 4 beachten !
!!! Je bezpodmínečně nutné přesně dodržet montážní návod. Neopomenout obrázek č. 4 !
!!! Strictly observe assembly instructions Fig. 4. !
!!! Veuillez absolument tenir compte des instructions de montage de la figure 4. !