
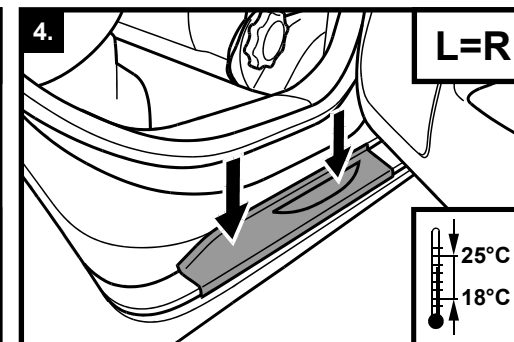
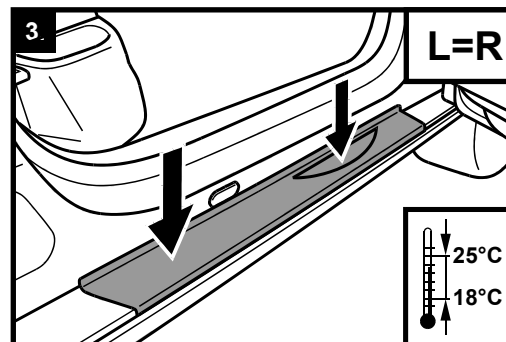
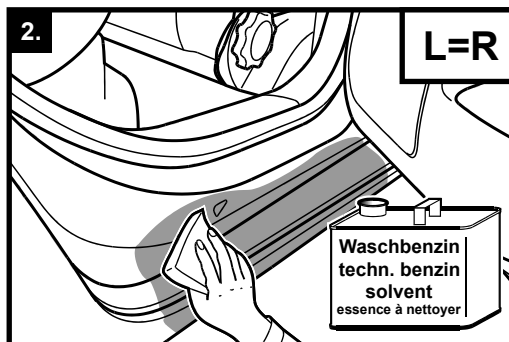


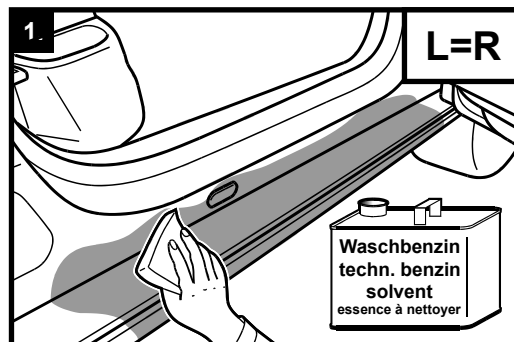

MONTAGEANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD

FITTING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Kryty prahů, 4 díly

Obsah balení:

2 páry krytů prahů z černého ABS - "rastr" seshora
opatřenými nerez lištami a zespod oboustrannou
lepící páskou
1 montážní návod

Pozor: Teplota prostředí montáže by se měla pohybovat kolem 20°C.

1. Umyjte příslušné plochy prahů vozu. Po oschnutí tyto plochy důkladně odmastěte a zbavte případných nečistot technickým benzinem - viz. obr. 1 a 2.

2. Dříve než sejmete krycí fólii oboustranných pásek a přejdete k vlastnímu lepení, vyzkoušejte si polohu krytů prahů nanečisto včetně jejího vyznačení na obou dvou stranách vozu (prahy mají zespod označení L=levá strana po směru jízdy, R=pravá strana). Nejvhodnější je si naměřit vzdálenost požadované polohy krytů od nějakého zvoleného pevného bodu vozu a tu si pak vyznačit i na druhé straně vozu. Požadované polohy krytů při lepení musí být docíleno napoprvé - případná korekce polohy výrazně snižuje adhezi lepených spojů.

3. Přejděte k vlastnímu postupnému lepení krytů prahů. Z oboustranné pásky sejměte krycí fólii a kryt prahu opatrně přilepte na předem vyznačené místo. Kryt prahu po celé jeho ploše přitlačte (obr.3 a 4) a tím je montáž dokončena.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.