
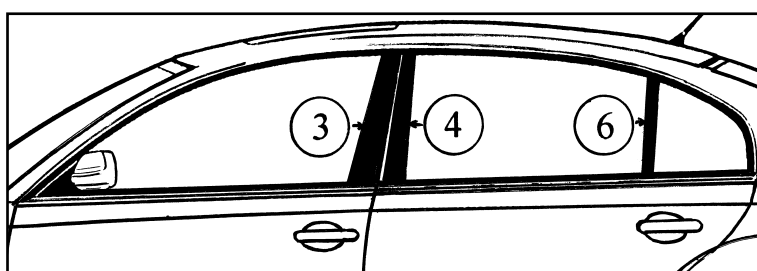


B/C-Säulen-Verkleidung, 6-teilig Kryty dveřních sloupků, šestidílné Cowling for B/C-pillars, 6 parts Habillage de colonne B/C, 6 pièces

**Škoda Superb
458/06**

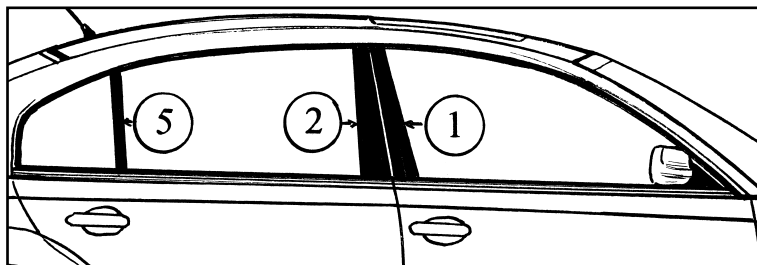

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:

B/C-Säulenverkleidung, 6-teilig (ABS, Carbon-Design)
selbstklebend mit Schutzfolie

- nach 6 Stunden gebrauchsfähig → Fahrbetrieb möglich
- nach 48 Stunden Endfestigkeit → waschanlagenfest

1. Die Temperatur der zu verklebenden Teile und die Umgebungstemperatur sollten zwischen 10 °C und 30 °C betragen.
2. Die Anbringungsstellen gründlich säubern, entfetten (z. B. mit Waschbenzin – nicht mit Brennspritus) und anschließend trocknen lassen.
3. Die Teile nacheinander einzeln gemäß der Nummerierung den entsprechenden Säulen zuordnen. Erst dann Schutzfolie von der Rückseite abziehen und anbringen. Festdrücken.

Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah balení:

6.-ti dílná sada krytu dveřních sloupků (ABS-Carbon)
opatřená oboustrannou lepicí páskou

Upozornění:

- k odmaštění používejte technický benzin (nepoužívejte líh, aceton, ředidlo atd.!).
- možnost provozu vozidla po 6.-ti hodinách

1. Montáž provádějte při teplotě +10 °C až +30 °C.
2. Plochy určené k nalepení odmaštěte technickým benzínem.
3. Sejměte krycí folii pásky a dle grafického znázornění nalepte díly podle čísel, která jsou na spodní straně doplňku. Po nalepení, díl pro dosažení dokonalé adheze pásky ke karoserii, lehce rukou přitlačte. Upozornění: Při montáži dbejte na přesném usazení dílů na první pokus. Každá další korekce polohy snižuje pevnost spojení!

Milotec Auto-Extras Vám přeje šťastnou cestu!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Contents:

Cowling for B/C-pillars, 6 parts (ABS, carbon design)
self adhesive with protective foil

- ready for use after 6 hours → driving operation possible
- completely set after 48 hours → carwash-resistant

1. The temperature of the parts to be joined and the ambient temperature should be between +10 °C and +30 °C.
2. Clean and degrease the adhesion area thoroughly (e.g. with benzene – not with methylated spirit) and allow to dry.
3. Align the parts separately, one after the other, with the corresponding columns in accordance with numbering. Only then remove the protective film on the real side and apply. Press firmly.

Milotec Auto-Extras wishes you a good journey!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Fournitures :

Habillage de colonne B/C, 6 pièces (ABS, design carbone)
autocollante, pourvue d'une feuille protectrice

- utilisable au bout de 6 heures → conduite possible
- solidité définitive au bout de 48 heures → résistance au car-wash

1. La température des pièces à coller et de l'air ambiant doit être de +10 °C à + 30 °C.
2. Nettoyer soigneusement la surface portante, la dégraisser (par exemple avec de l'essence à nettoyer – ne pas utiliser d'alcool à brûler) puis laisser sécher.
3. Ajuster les pièces l'une après l'autre selon la numérotation correspondant aux colonnes. Enlever alors la feuille protectrice à l'arrière et placer les pièces. Presser les pièces contre la surface.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage !

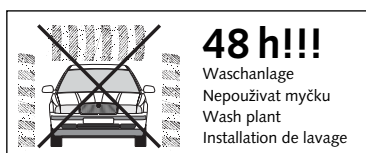

48 h!!!

Waschanlage
Nepoužívat myčku
Wash plant
Installation de lavage